


CÓMO CORTAR TUBOS METÁLICOS FLEXIBLES

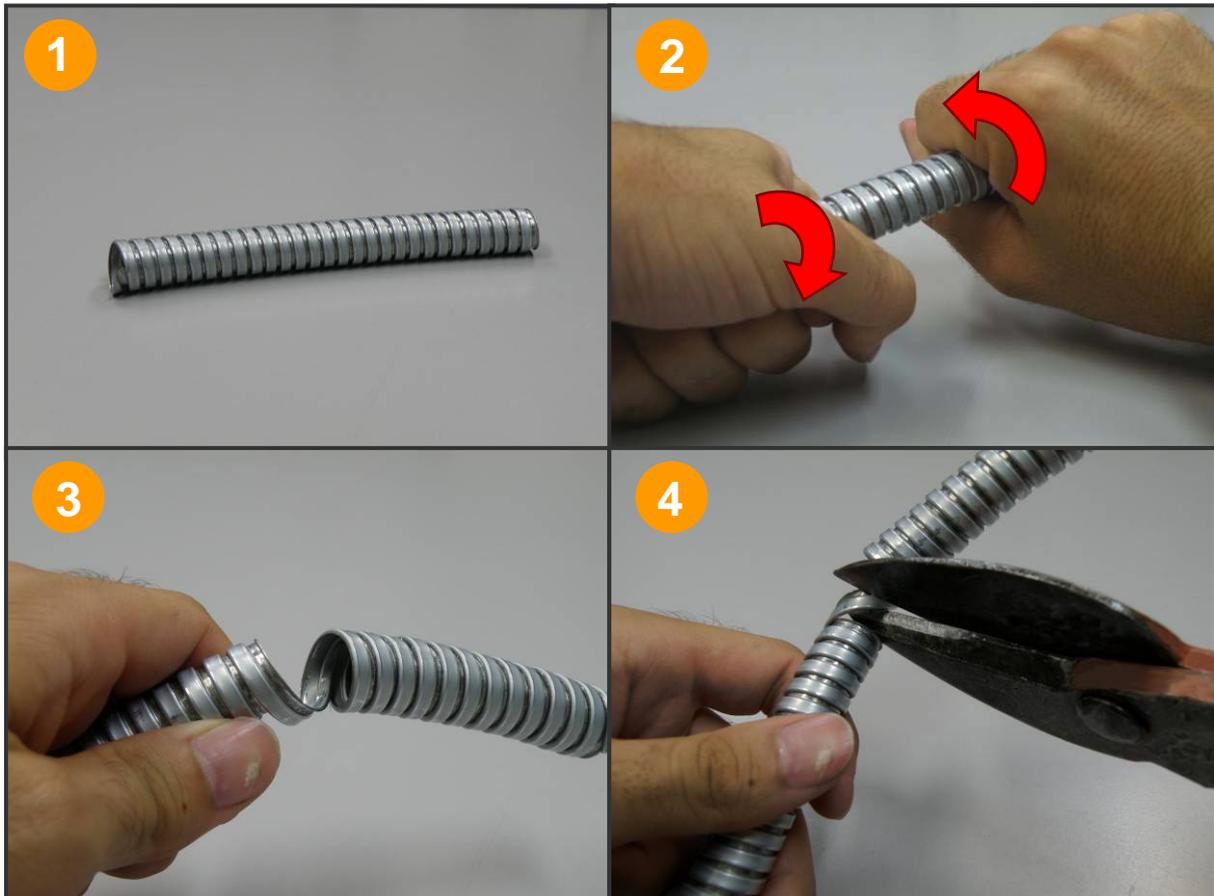

A continuación se describe uno de los métodos para cortar tubos metálicos flexibles sin deformarlos:

Tomar el tramo de tubo (1) que se desea cortar con ambas manos, situándolas a ambos extremos del punto donde se quiere realizar el corte (2). Si el tubo tiene un recubrimiento plástico* será necesario eliminar dicho recubrimiento en el punto donde se desee realizar la sección. Una vez desmontada la espiral del tubo (3), cortar el fleje preferiblemente a un ángulo de 45° (4).

Utilizar una pequeña lima y unos alicates para corregir cualquier pequeño defecto, poniendo especial atención de que el perfil tenga las paredes totalmente perpendiculares para facilitar su posterior instalación en los racores.

También es posible cortar el tubo con una sierra, en cuyo caso se debe tener la precaución de no deformar la sección circular del mismo.

* tipos ECOPLAST, ONDAPLAST o INTERPLAST